

# PRESIDIO ECOLOGICO IL PIÙ SEMPLICE INTERVENTO


La presenza di pozzetti autopulenti evita che caravan, autocaravan e autobus turistici (veicoli dotati di serbatoi di raccolta delle acque chiare e luride) scarichino a cielo aperto, producendo inquinamento.

## Le precauzioni necessarie per evitare forme di campeggio

Per evitare insediamenti stanziali sarà opportuno prevedere il lavaggio dell'area di parcheggio, almeno una volta ogni quindici giorni, con rimozione forzata.

## Cosa installare

Colonnina per l'erogazione dell'acqua potabile; pozzetto autopulente per lo scarico delle acque chiare e luride; cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; cartello informativo in più lingue.

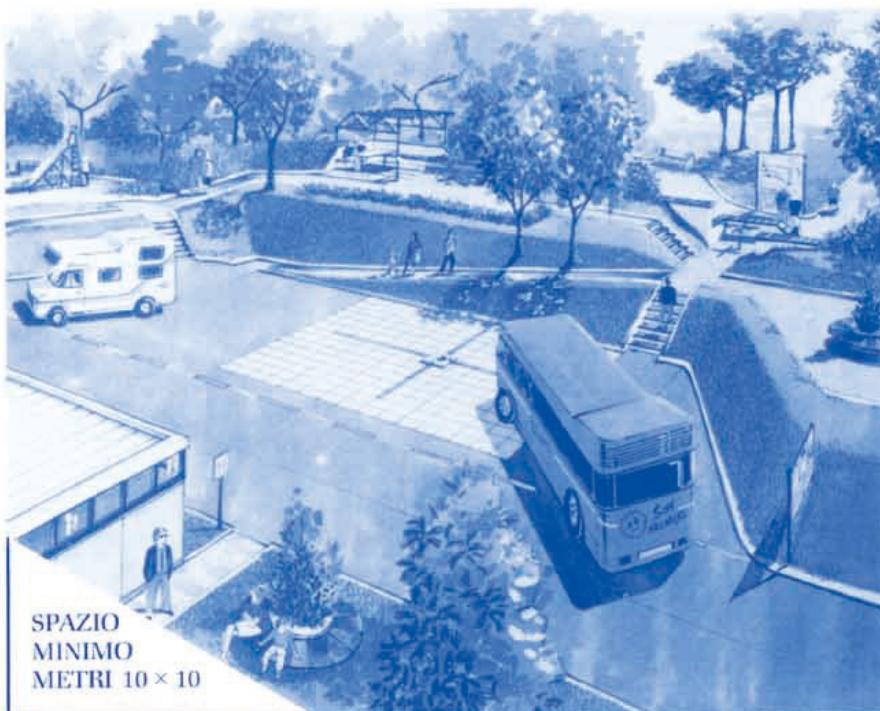


## Segnaletica

Per giungere al Presidio Ecologico si consiglia predisporre una segnaletica atta ad indirizzare autocaravan e bus turistici verso percorsi decongestionati.



## POZZETTO AUTOPULENTE

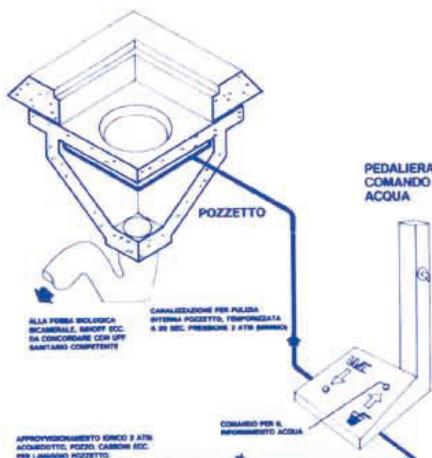

**SEIEMAC S.p.A.**  
50012 Bagno a Ripoli (Firenze)  
Via di Rosano, 53  
Tel. 055/696041  
Fax 055/696287

Colonnina per l'erogazione dell'acqua potabile e pozzetto autopulente per lo scarico delle acque chiare e luride.

Una volta posizionato a terra e opportunamente collegato a scarichi (fognature, fosse biologiche ecc.) e dotato di acqua per la pulizia interna e per il rifornimento idrico delle autocaravan e bus turistici il pozzetto potrà ricevere le acque chiare e luride accumulate nei serbatoi da questi veicoli.

Ultima operazione alla pedaliera comando acqua per attivare la pulizia del pozzetto e per rifornirsi.

